

Cher Client!


La version abrégée du mode d'emploi est fournie comme pièce jointe au mode d'emploi. **Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation.**

Enlevez les sécurités de transport et vérifiez avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. **Mettez le lave-linge en marche, une fois correctement installé.**

Lavez les tissus synthétiques, la laine et les tissus délicats

uniquement avec des programmes prévus pour ce type de tissus. La charge maximale de ces tissus est indiquée dans le tableau (voir page 2).

Une utilisation correcte du lave-linge prolonge sa durée de vie, veillez donc à ce que le joint de la porte soit sec (après le lavage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyez le lave-linge en utilisant des produits nettoyants doux, ne grattez pas avec des produits abrasifs.

1 Préparation au lavage

- Videz les poches.
- Fermez les fermetures éclair.
- Placez les petites pièces dans les filets à linge.
- Ouvrez la porte du lave-linge en appuyant sur la poignée du côté intérieur.
- Placez le linge dans le lave-linge :
 - coton – tambour complètement plein.
 - synthétiques : 1/2 du tambour
 - soie, laine – max. 1/3 du tambour.
- Fermez la porte en la pressant contre l'appareil.

2 Dosage de la lessive

- Ouvrez la boîte à produits en tirant par la poignée.
- Versez la lessive en quantité conseillée par le fabricant du détergent.
- Verser l'adoucissant, choisissez le compartiment des détergents.
 - II Compartiment pour la lessive pour le LAVAGE PRINCIPAL.
 - ☼ Compartiment pour l'adoucissant et les autres produits spéciaux liquides.
 - I Compartiment pour la lessive pour le PRÉLAVAGE.
 - ☼ OptiDose – dosage automatique de détergent (liquide)*
- Le dosage automatique du détergent liquide se fait par la touche OptiDose. Elle permet de choisir la dose de détergent – petite, moyenne ou grande ou désactivation du système*.
- Pour réactiver le prélèvement automatique du liquide de rinçage, appuyez sur la touche OptiDose pendant 3 sec. En pressant de nouveau la touche pendant 3 secondes, vous activez le dosage automatique du liquide de rinçage*.

* selon les modèles donnés

3 Choix du programme de lavage

- Réglez le sélecteur sur le programme choisi.
- Adaptez le programme à vos besoins – vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer les fonctions supplémentaires.
- Fonctions supplémentaires – décrites dans le „Tableau des programmes” (voir la p. 2).

4 Départ du lavage


- Fermez la porte.
- Réglez le sélecteur sur le programme choisi (voir la p. 2).
- Choisissez les fonctions supplémentaires ou modifiez les paramètres de lavage – selon les besoins.
- Choisissez sur l'écran d'affichage “Prêt dans” sur une plage étendue de 1 à 24 heures.
- Appuyez ensuite sur la touche DÉPART/PAUSE.

5 Fin du lavage

- La fin du cycle de lavage est signalée par un signal sonore (s'il est activé). Sur l'écran s'affiche END, le voyant de verrouillage de la porte s'éteint.
- Fermez le robinet d'eau.
- Éteignez le lave-linge
- Débranchez le lave-linge.
- Ouvrez la porte et retirez le linge. Une fois le linge retiré, ne fermez pas la porte – cela facilite le séchage du joint du tambour. Ne fermez pas complètement la boîte à produits.




1. Bac à lessive
2. Tambour
3. Programmeur
4. Panneau de commande / Écran d'affichage
5. Poignée de la porte
6. Trappe d'accès au filtre

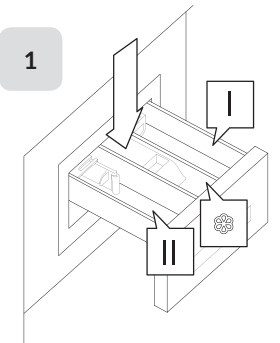

Le système Add + est activé en appuyant sur le bouton Pause pendant environ 3 secondes.

7. Touche Fin différé
8. Touche Température
9. Touche Vit. Essorage
10. Touche Niveau Saleté
11. Touche Lavage Rapide
12. Touche Options

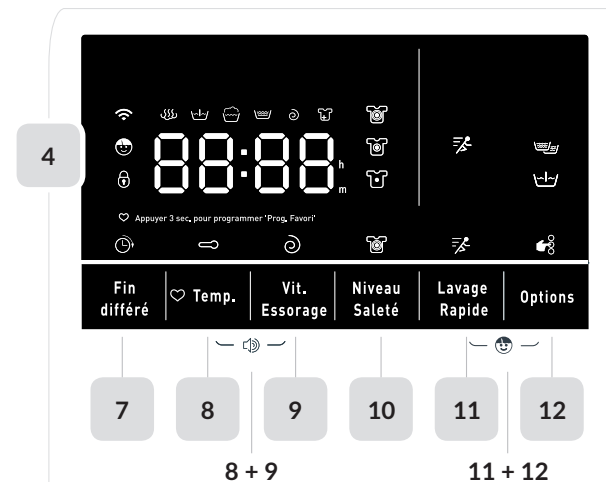



8+9. Activer / Désactiver le son
11+12. Contrôle parental Child Lock



8 + 9

11 + 12

TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-LINGE : AWD6073

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut (°C)	Vitesse d'essorage maximale [tours/min.]	Charge max. [kg]	Fonctions supplémentaires disponibles				Bac à lessive			Consommation d'énergie		Nombre de rinçages	Conseils concernant la charge	
					Degré de salissure	Raccourcir le cycle	Rinçage plus	Pré-lavage	Pré-lavage I	Lavage II	Adoucissant®	Durée [h:min]	[wh]			Consommation d'eau [l]
1	Coton	40°	1400	7.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:40	828	56	2	Le linge en coton normalement ou très sale et le linge d'enfant nécessitant le pré-lavage.
2	Coton ECO 	60°	1400	7.0					✗	●	○	04:34	900	50	2	Le linge en coton normalement ou très sale, linge de lit, linge de table, serviettes, tissus en lin.
3	Quotidien 58' 	60°	1400	2.0					✗	●	○	00:58	620	18	1	Lavage efficace et complet en moins d'une heure. L'un des programmes de lavage les plus courts sur le marché. Confort et économie de temps pour l'utilisateur.
4	Chemises	40°	800	3.5	✓		✓	✓	○	●	○	01:14	615	46	3	Coton sale, vêtements synthétiques ou fabriqués à partir de mélanges synthétiques (chemises, chemisiers).
5	Sport	30°	1000	3.5	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:42	440	35	2	Vêtements de sport en microfibres.
6	Extérieur	30°	800	3.5	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:13	423	35	2	Programme spécial pour le lavage des pardessus, des vêtements de sport, très souvent imperméables. Vous pouvez ajouter à ce programme une couche hydrophobe liquide dans le compartiment pour liquide de rinçage. Cela augmente l'imperméabilité des vêtements.
7	Vêt. Sombre	40°	1000	3.5	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:08	647	46	3	Le linge délicat en synthétique et synthétique mélangé, peu ou normalement sale
8	Synthétique	40°	800	3.5	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:59	621	46	3	Coton sale, tissus synthétiques, couleurs, lin.
9	Autonettoyage	90°	600	-					✗	✗	✗	01:18	557	14	2	Programme spécial qui échaude (sans linge) (90-95°C) et nettoie le tambour intérieur et extérieur, en éliminant les allergènes et les pathogènes comme les champignons parasites, la moisissure, les bactéries.
10	Rinçage	-	1400	7.0					✗	✗	○	00:20	105	18	1	Pour rincer avec un assouplissant p.ex. produit anti-statique pour rendre les tissus lavés plus souples. Réduire la vitesse d'essorage pour les textiles très délicats
11	Lavage main	30°	600	3.5	✓		✓	✓	○	●	○	01:12	403	35	2	Textile très délicat.
12	Laine	40°	600	2.0	✓		✓		✗	●	○	01:07	467	36	2	Programme spécial laine. ATTENTION : Ne lavez aucun textile en laine marqué non lavable (symbole d'entretien).
13	Délicat	30°	600	2.5	✓		✓		✗	●	○	00:50	304	29	2	Tissus très délicats, par exemple la soie.
14	Express 15' 	eau froide	800	2.0			✓		✗	●	○	00:15	67	18	1	Les vêtements en coton et lin peu sale portant l'odeur du corps ATTENTION : En raison de la durée très courte de lavage, vous pouvez utiliser moins de détergent que pour les autres programmes
15	Anti-allergique	60°	800	3.5				✓	○	●	○	04:41	1137	77	4	Programme prévu pour le lavage de vêtements pour les personnes à la peau sensible, par exemple les vêtements de bébé.
16	Prog. Favori 															Pour sauvegarder les réglages individuels d'un programme souvent utilisé.

* Programmes standards pour le lavage de textiles en coton à 60 °C et à 40 °C. Ce sont les programmes pour le lavage des textiles en coton peu sales sans taches visibles. Ils sont très efficaces en termes de consommation d'énergie et d'eau pour le lavage de ce type de textiles.

ATTENTION : La température réelle peut être différente de la température du programme sélectionné.

ATTENTION : La durée indiquée ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif et peut différer de la durée de lavage réelle, en fonction de la température, de la pression d'eau, de la charge, etc. La durée est automatiquement mise à jour lors du lavage, des arrêts temporaires et des sauts sont admissibles.

○ Utiliser un adoucissant si nécessaire,

● Le détergent sans lequel le lavage ne sera pas efficace.

✗ Ne pas utiliser d'adoucissant.