


Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy **dokładnie zapoznać się z jego instrukcją**, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. **Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.**

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek ww. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania

- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - ☼ Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania


- Ustaw pokrętło programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2).

4 Start prania


- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętło programatora na wybranym programie (patrz str. 2).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- Po zakończeniu programu pralka zatrzyma się automatycznie. Dioda zakończenia programu będzie migać na wyświetlaczu.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odłącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.

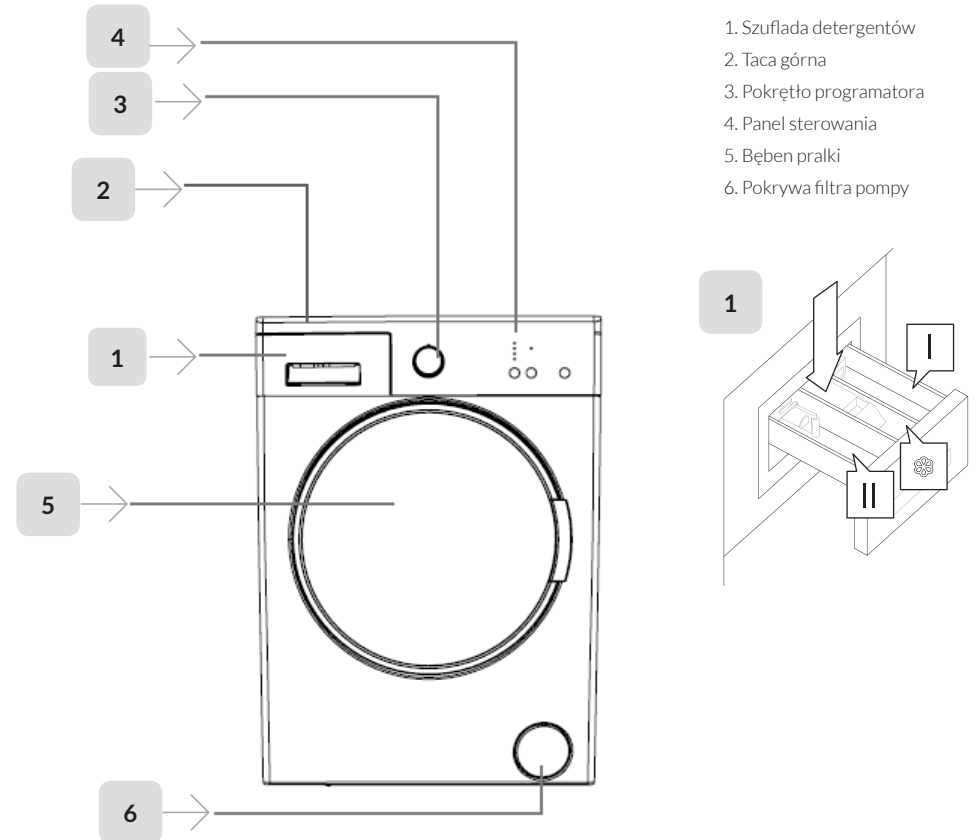



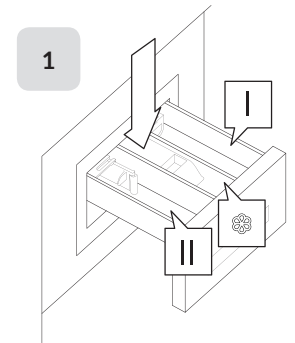








1. Szuflada detergentów
2. Taca górna
3. Pokrętło programatora
4. Panel sterowania
5. Bęben pralki
6. Pokrywa filtra pompy



Uwaga ! Tkaniny delikatne oraz niewielkich rozmiarów prać w siatkach ochronnych (np. pończochy, chusteczki wytapujące kolor).

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRAŁKI: MAWT6101WSW

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr./min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe	Szuflada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [wh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukkań	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
						Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający					
1	Ręczniki 	90°	1000	6.0	✓	✗	●	○	02:59	2,220	69	3	Bardzo zabrudzone ubrania z bawełny lub lnu. (Bielizna, pościel, obrusy, ręczniki (maksymalnie 3,0 kg), prześcieradła itp.
2	Bawełna 	60°	1000	6.0	✓	●	●	○	02:44	1,230	75	3	Zabrudzone ubrania z bawełny lub lnu. (Bielizna, pościel, obrusy, ręczniki (maksymalnie 3,0 kg), prześcieradła itp.
3	Bawełna 60°	60°	1000	6.0	✓	✗	●	○	03:20	0,950	49	2	Zabrudzone ubrania z bawełny lub lnu. (Bielizna, pościel, obrusy, ręczniki (maksymalnie 3,0 kg), prześcieradła itp.
4	Eco 40-60	40°	1000	6.0	✓	✗	●	○	03:13	0,648	43	2	Program „Eco 40-60” służy do prania razem normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 ° C lub 60 ° C w tym samym cyklu.
5	Bawełna 20°	20°	1000	3.0		✗	●	○	01:36	0,190	38	2	Program służy do prania odzieży w temperaturze 20°C.
6	Syntetyki 	40°	800	3.0	✓	✗	●	○	01:50	0,490	39	2	Tego programu można używać do jednoczesnego prania tkanin kolorowych, bawełny, syntetyków i lnu.
7	Wełna 	30°	600	2.0		✗	●	○	00:39	0,140	40	3	Odzież wełniana przeznaczona do prania w pralce.
8	Płukanie 	zimna woda	1000	6.0		✗	✗	○	00:36	0,090	39	3	Można stosować program do każdego rodzaju odzieży jeśli potrzeba wykonać dodatkowe płukanie po wypraniu odzieży.
9	Wirowanie 	zimna woda	1000	6.0		✗	✗	✗	00:15	0,05	-	-	Można stosować program do każdego rodzaju odzieży jeśli potrzeba wykonać dodatkowe wirowanie po wypraniu odzieży.
10	Pranie ręczne 	30°	600	2.0		✗	●	○	01:30	0,320	65	3	Zalecany do prania odzieży delikatnej lub przeznaczonej do prania ręcznego.
11	Kolory	30°	800	3.0	✓	✗	●	○	01:21	0,280	48	3	Odzież sportowa.
12	Jeans 	30°	800	3.0	✓	✗	●	○	01:50	0,490	39	2	Tego programu można używać do prania odzieży jeansowej.
13	Koszule 	60°	600	3.0	✓	✗	●	○	01:47	0,830	35	2	Tego programu można używać do jednoczesnego prania koszul i bluzek z bawełny, tkanin syntetycznych i mieszanych.
14	Szybki 60' 	60°	1000	3.0	✓	✗	●	○	01:00	0,860	31	1	Tego programu można używać do prania tkanin bawełnianych, kolorowych i lnu w temperaturze 60°C w czasie 60 minut.
15	Express 	30°	800	2.0	✓	✗	●	○	00:15	0,120	28	1	Tego programu można używać do prania lekko zabrudzonych tkanin bawełnianych, kolorowych i lnu w czasie 15 minut.

* Standardowe programy prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C. Są to programy odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych. Są jednocześnie najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody do prania tego rodzaju tkanin.

** Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

*** Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz przeskoki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

✗ Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.