

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před použitím výrobku se důkladně seznamte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před připojením myčky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky. Myčku uveďte do provozu teprve po jejím správném nainstalování.

1 Zapnutí zařízení

- Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení. Rozsvítí se ukazatel zapnutí.

2 Dávkování detergentů

- Stiskněte západku, abyste otevřeli dávkovač detergentu.
- Naplňte dávkovač detergentů.

3 Zkontrolujte hladinu soli

- Naplňte zásobník regenerační soli, pokud se rozsvítí příslušná kontrolka na ovládacím panelu.

4 Do myčky vložte nádobí

- Odstraňte větší nečistoty.
- Nádobí vložte do příslušných košů podle pokynů k naplnění myčky.
- Doporučujeme nejprve naplnit spodní koš, pak horní.

5 Vyberte mycí program

- Vyberte program; na displeji se rozsvítí kontrolka programu.

6 Uvedení myčky do provozu

- Zavřete dvířka myčky.
- Myčka zahájí svůj cyklus.

7 Vypnutí zařízení

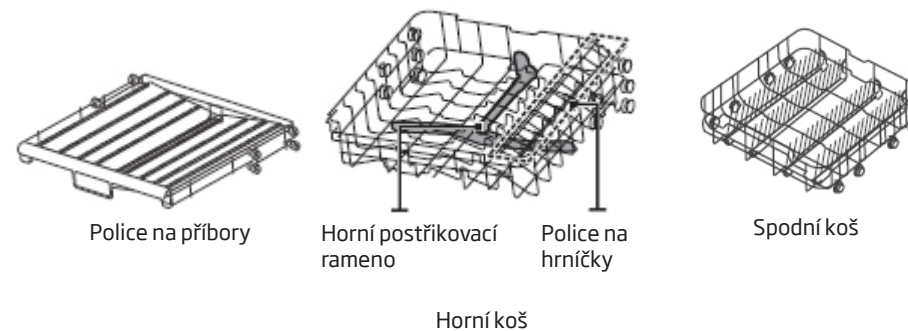
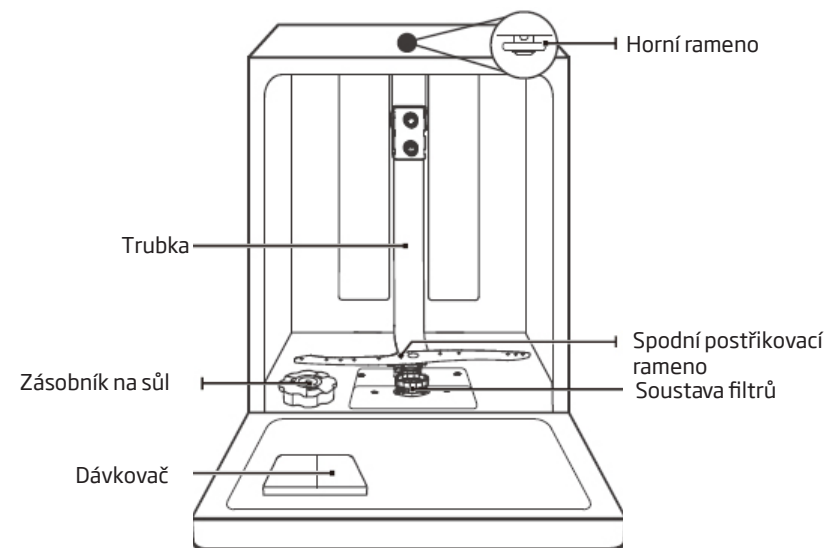
- Zařízení vypnete tlačítkem On/Off.

8 Vyjmutí nádobí ze zařízení

- Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, než vyjmete nádobí, navíc to urychlí proces sušení nádobí. Zahřáté nádobí je náchylnější na praskání.

9 Součásti zařízení

- Postřikovací ramena
- Koš na příbory
- Horní koš
- Vnitřní trubka
- Spodní koš
- Zásobník na sůl
- Dávkovač detergentu
- Police na hrníčky a šálky
- Hlavní filtr
- Spojky přívodní hadice
- Odtoková hadice
- Regulátor

**UPOZORNĚNÍ:**

Obrázky mají pouze názorný charakter. Jednotlivé modely se mohou vzájemně lišit.

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: DIM437ACBS (MI 427 CD)

P.č.	Název programu	Teplota implicitní	Druh znečištění	Úroveň znečištění	Množství detergentu	Popis cyklu						Doba trvání programu (min.)*	Spotřeba Elektrické energie [kWh]	Spotřeba vody (l)*
		[°C]												
1	Auto	45–55°	Automatický výběr programu, pro každý druh znečištění se zaschnutými zbytky jídla nebo bez nich	Různá úroveň	3 g/22 g (1 nebo 2 kusy)	Předběžné mytí při 50 °C	Automatické mytí 45–55 °C	Oplach	Oplach při 65 °C	Sušení		150	0,9–1,3	9,5~1,3
2	Intenzivní	70°	Velmi znečištěné nádobí se zaschnutými zbytky jídla	Normálně znečištěné	3 g/22 g (1 nebo 2 kusy)	Předběžné mytí při 50 °C	Mytí při 60 °C	Oplach	Oplach	Oplach při 70 °C	Sušení	170	1,4	15,5
3	Normální	55°	Slouží pro mytí středně znečištěného nádobí, jako jsou hrnce, talíře, sklenice a lehce znečištěné pánve.	Normálně znečištěné	3 g/22 g (1 nebo 2 kusy)	Předběžné mytí při 45 °C	Mytí při 55 °C	Oplach	Oplach při 65 °C	Sušení		180	1,1	12
4	**ECO	45°	Skleněné a porcelánové nádobí – lehce znečištěné	Lehce znečištěné	3 g/22 g (1 nebo 2 kusy)	Předběžné mytí	Mytí při 45 °C	Oplach při 65 °C	Sušení			195	0,74	8
5	Sklo	40°	Slouží pro mytí lehce znečištěného nádobí a skla.	Lehce znečištěné	3 g/22 g (1 kus)	Předběžné mytí	Mytí při 40 °C	Oplach	Oplach při 60 °C	Sušení		125	0,75	12
6	90 min.	65°	Slouží pro mytí středně znečištěného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.	Lehce znečištěné	25 g (1 kus)	Mytí při 65 °C	Oplach	Oplach při 65 °C	Sušení			90	1,15	11,5
7	Párty	35°	Pro lehce znečištěné nádobí, jako jsou sklenice, křišťál a křehký porcelán.	Lehce znečištěné	--	Mytí při 35 °C	Oplach při 35 °C					20	0,34	10
8	Samočistění	70°	Slouží pro samočistění myčky.	Lehce znečištěné	3 g/22 g (1 kus)	Mytí při 70 °C	Oplach při 60 °C	Oplach při 70 °C	Sušení			95	1,0	10

** Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 50242. Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také neúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

* Hodnoty délky trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody uvedené v tabulce byly stanoveny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít určité odchylky.