

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączenie urządzenia

→ Otworzyć drzwi, nacisnąć przycisk aby włączyć zmywarkę, wyświetlacz zaświeci się.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnij zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

→ Usuń większe części zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Nacisnąć przycisk, aby wybrać odpowiedni program, odpowiedni wskaźnik zaświeci się.

→ Aby ustawić czas opóźnienia należy nacisnąć przycisk.(3h/6h/9h/12h).

6 Uruchomienie zmywarki

→ Zamknij drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem On/Off.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

→ Ramiona natryskowe

→ Kosz na sztućce

→ Kosz górny

→ Rura wewnętrzna

→ Kosz dolny

→ Pojemnik na sól

→ Dozownik detergentu


→ Półki na kubki i filiżanki

→ Filtr główny


→ Łącze węża doprowadzającego wodę

→ Wąż odprowadzający wodę

→ Regulator

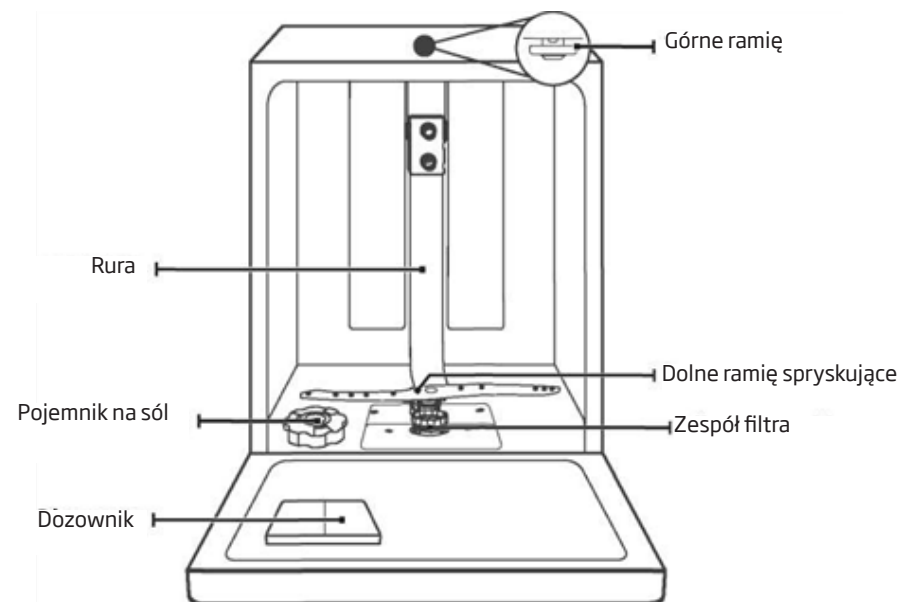

Kosz na sztućce

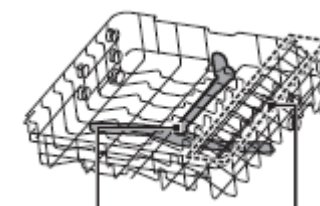Górne ramię spryskujące
Kosz górny

Półka na kubki



Półka na filiżanki



UWAGA: Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIM404D

| L.P. | Nazwa programu | Temp. domyślna [°C] | Rodzaj zabrudzenia | Poziom zabrudzenia | Ilość detergentu | Opis cyklu | | | | | | Czas trwania programu (min.)* | Zużycie energii elektrycznej (kWh)* | Zużycie wody (l)* |
|------|----------------|---------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Mycie wstępne w 50 °C | Mycie w 60 °C | Płukanie | Płukanie | Płukanie w 70 °C | Suszenie | | | |
| 1 | Intensywny | 60° | Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły | Normalnie zabrudzone | 3g/22g (1 sztuka) | Mycie wstępne w 50 °C | Mycie w 60 °C | Płukanie | Płukanie | Płukanie w 70 °C | Suszenie | 165 | 1.4 | 16.5 |
| 2 | **ECO | 45° | Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone | Lekko zabrudzone | 3g/22g (1 sztuka) | Mycie wstępne | Mycie w 45 °C | Płukanie w 62 °C | Suszenie | | | 205 | 0.69 | 9 |
| 3 | 90' | 65° | Lekko zabrudzone naczynia które nie wymagają pełnego suszenia | Lekko zabrudzone | 25g (1 sztuka) | Mycie w 65 °C | Płukanie | Płukanie w 65 °C | Suszenie | | | 90 | 1.15 | 11.5 |
| 4 | Krótki | 45° | Krótki program dla lekko zabrudzonych naczyń, które nie wymagają suszenia | Lekko zabrudzone | 20g | Mycie w 45 °C | Płukanie w 50 °C | Płukanie w 55 °C | | | | 30 | 0.7 | 10 |

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 50242. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.