Hansa
Haushaltsgeräte

WHC 1246 B

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ BG

НА ПЕРАЛНА МАШИНА

Преди да включите пералнята, моля прочетете внимателно настоящата инструкция за употреба!

IO-WMS-0288
(10.2017./1)

СЪДЪРЖАНИЕ

Общи информации.....3

Указания относно безопасността.....4

Инсталиране на пералнята.....8

Значение на символите върху етикетите на облеклото.....10

Описание на пералнята.....11

Описание на панела за управление.....13

Специални програми.....17

Таблица с програмите.....19

Решаване на проблеми, възникнали по време на експлоатация на пералнята.....20

Почистване.....22

Препоръки относно прането.....23

Технически данни.....26

Карта на Продукта.....27

Този уред е маркиран със задраскан контейнер за отпадъци в съответствие с Европейската директива **2012/19/ЕО** и с полския закон за изхабени електрически и електронни отпадъци.
След определения период за използване, маркираното по този начин оборудване не може да бъде изхвърлено заедно с другите отпадъци от домакинството. Потребителите са длъжни да го предадат на специализирана фирма, която се занимава със събиране на изхабено електрическо и електронно оборудване.
Местните пунктове за събиране на такова оборудване, магазини и други единици създават подходяща система, която позволява обезвреждане на този вид оборудване. Подходящото третиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване помага за избягване на вредни за човешкото здраве и околната среда последици, произтичащи от наличието на опасни вещества, както и неправилно съхранение и обработка на такова оборудване.

ОБЩИ ИНФОРМАЦИИ

Уважаеми Потребители

От днес прането ще стане по-лесно от всякога. Пералната машина **Hansa** съчетава изключително лесно обслужване и идеална ефективност на пране. След като прочетете инструкцията за употреба на пералната машина, обслужването на уреда няма да бъде трудно.
Пералната машина, която е напуснала завода, преди да бъде пакетирана, е била старателно тествана за безопасност и функционалност на стендовете за тестване. Поради това в пералната машина може да има следи от влага или вода.
С цел предотвратяване на неправилно използване преди включване на пералната машина, моля, прочетете внимателно настоящата инструкция за употреба и стриктно спазвайте посочените в нея указания и препоръки.
Инструкцията трябва да бъде запазена и съхранявана на достъпно място така, че при необходимост винаги да бъде под ръка. Спазвайте правилата за безопасност от инструкцията за употреба, за да избегнете нещастни случаи.

Внимание!
Пералната машина е предназначена за домашна употреба и се използва за пране на текстил и облекла, подходящи за машинно пране.

Използване
- Използвайте пералната машина само след като сте прочели настоящата инструкция.
- Забранено е използването на пералнята на открито и в помещения, в които температурата е под 0°C.
- Не разрешавайте използване на пералната машина от деца или от лица, които не са прочели инструкцията за употреба.

Внимание! Температура, по-ниска от 0°C може да доведе до увреждане на пералната машина! При съхранение или транспортиране на уреда при отрицателни температури използването на пералната машина може да започне след период на аклиматизация от 8 часа в стая с положителна температура.

Декларация на производителя

Производителят декларира, че този продукт изпълнява изискванията на европейските директиви изброени по долу:
- директива за ниско напрежение **2014/35/EU**,
- директива за електромагнитна съвместимост **2014/30/EU,**
- директива **2009/125/EC** относно изискванията за екопроектиране.
- директива RoHS **2011/65/EU,**

За уреда, който е обозначен със знак CE за съответствие, е издадена декларация за съответствие с цел предоставяне на органите за контрол на пазара.

Ако електрическият кабел на уреда е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или от специализиран сервиз с цел предотвратяване на токов удар.

Перилни препарати

Използвайте само перилни препарати, специално предназначени за автоматични перални машини - особено при пране с програма ПАМУК. Не използвайте препарати, съдържащи разтворители, тъй като някои части на пералната машина могат да се повредят или да отделят токсични газове. Има също така опасност от запалване или експлозия.

Начало на прането

Да не се допуска падането на нежелани елементи вътре в уреда. Задължително трябва да се уверите, че всички джобове на дрехите са празни и всички ципове и копчета са закопчани. Малки, свободни елементи поставяйте в плик за пране или калъфка за възглавница, тъй като те могат да бъдат повредени или да доведат до повреда на барабана и вътрешния резервоар. В барабана на пералната машина може да зареждате само толкова пране, колкото е определил производителят.

Панел за управление

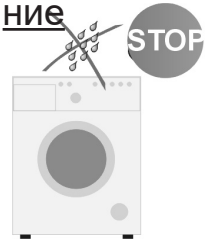

Предпазвайте панела за управление от достъпа на вода.

Не поставяйте изпраните дрехи върху пералнята!

Транспорт-ировка

Преди да започнете действия свързани с транспорта, изключете пералната машина от електрическата мрежа. По време на транспорт трябва да обезопасите пералнята с обезопасителните елементи за транспорт и да блокирате уреда. Вижте раздел ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕРАЛНЯТА.

Транспортирайте пералнята само в изправено положение.

Информационна табелка

Информационната табелка с основните данни за пералната машина се намира в горната, задна част на корпуса.

Изгаряния

По време на работа вратата и люкът на пералнята са горещи. Не разрешавайте на децата да пребивават близо до пералнята.

Проверка на стабилността

След поставяне и нивелиране на машината винаги проверявайте, дали машината е стабилна и стои на всичките четири крака.
Проверката се извършва чрез натискане върху всеки ъгъл на пералната машина и наблюдение, дали уредът се клати. Правилното поставяне и нивелиране на уреда е условието за безопасна, дългосрочна и безаварийна работа.

Внимание! Преди включване изчакайте 3 часа, нивелирайте и деблокирайте пералнята.

Внимание! Неправилното нивелиране, а по-специално липсата на стабилност може да доведе до преместване на пералната машина по време на работа.

Не се разрешава използване на пералната машина без надзор от деца и лица с ограничени физически, умствени и сетивни възможности, които не притежават опит и познания, докато не бъдат обучени и запознати с инструкцията за експлоатация на уреда.
Не разрешавайте на децата да си играят с уреда.

Това устройство може да се използва от деца на възраст от 8 години и по-големи, от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако те са под надзор или са били инструктирани, как да използват уреда по безопасен начин и познават опасностите, свързани с използването на уреда. Децата не бива да си играят с уреда. Децата не могат да почистват или да извършват дейности по поддръжка на уреда без надзор на възрастен.
Деца под 3-годишна възраст не бива да обслужват уреда, освен ако са под постоянен надзор на възрастен.

Извеждане от експлоатация
С оглед на безопасност износената перална машина трябва да се изведе от експлоатация като негодна за употреба. Първо, извадете захранващия кабел от контакта, след което отрежете захранващия кабел. След това трябва да следвате местните действащи разпоредби относно изхвърлянето на отпадъци.

I. Премахване на осигурителните елементи при транспорт (запазете тези елементи за използване, например при следващ транспорт).

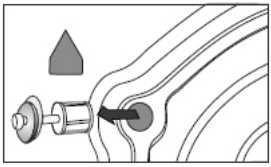

●Отвъртете с ключ 4-те винта на блокадите.
●Извадете от гнездата гумено-пластмасовите транспортни подпори заедно с шайбите и винтовете.
●Маскирайте отворите с капачките, които са приложени в комплект с уреда.

Преди да стартирате пералнята, задължително трябва да премахнете транспортните осигурителни елементи!

II. Поставяне и нивелиране на пералнята

Не поставяйте пералнята върху килим!
Повърхността на пода не може да бъде нито вдлъбната, нито под наклон!
Обърнете внимание на формата на пода, така, че цялата тежест на пералнята да пада върху краката (не върху корпуса)!

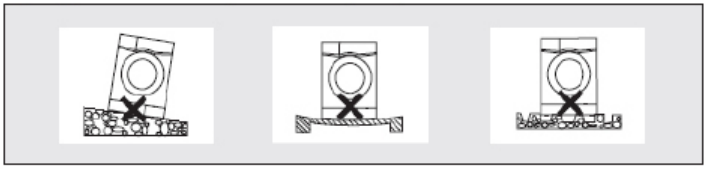

- Поставете пералнята върху твърда и равна повърхност.
- Разхлабете пластмасовата шайба (1)
- Нивелирайте уреда чрез завъртане/развъртане на крачетата (2)
- Блокирайте с шайбата (1)

След поставянето на пералнята трябва да проверите нейната стабилност. За тази цел трябва да натиснете върху всеки ъгъл на уреда и да проверите, дали уредът се клати!

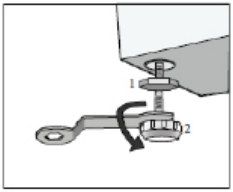

III. Свързване към водопроводната мрежа

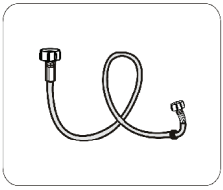
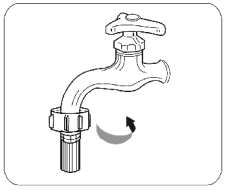
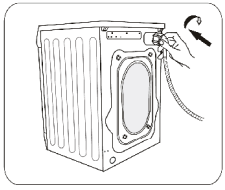

За присъединяване на пералнята към водопроводната система моля, използвайте нови, цели маркучи, които са в комплект с пералната машина.
Използването на употребявани маркучи е забранено.

Захранващият маркуч с уплътнението се намира в барабана на пералнята.

Налягане на водата минимум 0,05 MPa (0,5 bar), макс. 1 MPa (10 bar).
Пералнята трябва да бъде присъединена към студената вода.
- моля, уверете се, че маркучът не е усукан или огънат,
- моля, уверете се, че връзките на захранващия маркуч и крана са уплътнени,
- моля, проверявайте редовно състоянието на захранващия маркуч.

IV. Отвеждане на водата

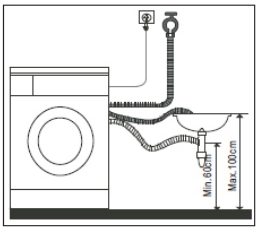

Маркучът за изпускане на мръсната вода се намира отзад на пералната. Маркучът за отвеждане на водата трябва да бъде така разположен, че да не се премества по време на работа на пералнята (за тази цел трябва да се използва коляното, както е показано по-долу). Накрайникът на отвеждащия маркуч не бива да се поставя твърде дълбоко в отвора за отвеждане на водата!

V. Свързване към електрическата мрежа

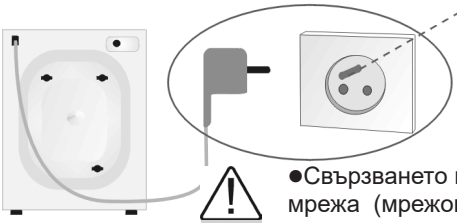

- Свързването на пералната машина към електрическата мрежа (мрежов контакт) трябва да се намира на достъпно и удобно за потребителя място!
- Пералната машина трябва да бъде свързана към електрическата мрежа само чрез правилно инсталиран и заземен контакт!
- Забранено е използването на удължители!
- За подмяна на увреден захранващ кабел моля, обърнете се към оторизиран сервиз.
- В захранващата верига на пералната машина трябва да бъде инсталиран предпазител 10A.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ВЪРХУ ЕТИКЕТА НА ДРЕХИТЕ

I. Пране

90 изваряване при температура 90°C

60 нормално пране при температура 60°C

40 нормално пране при температура 40°C

НЕ ПЕРИ!

30 деликатно пране

40

ръчно пране

II. Химическо чистене

A химическо чистене с произволен разтворител

P химическо чистене с произволен разтворител, с изключение на TRI

F химическо чистене само с бензин

да НЕ се използва химическо чистене!

III. Сушене в барабанна сушилня

нормално

икономично

бързо

да НЕ се суши!

IV. Гладене

110°C

150°C

200°C

да НЕ се глади!

Избирайки програмата за пране обърнете внимание на означенията върху етикетите на дрехите.

ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

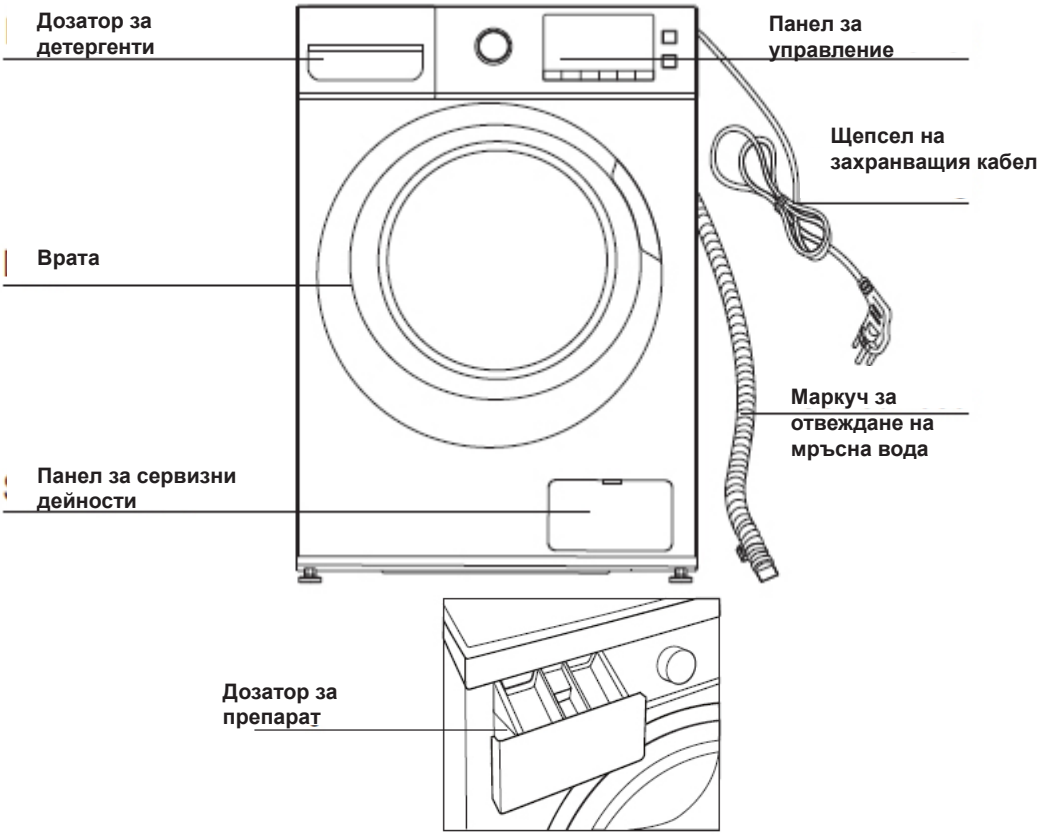

Аксесоари

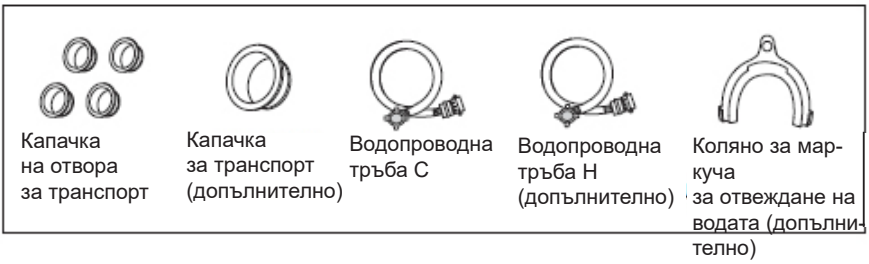

Бърз старт

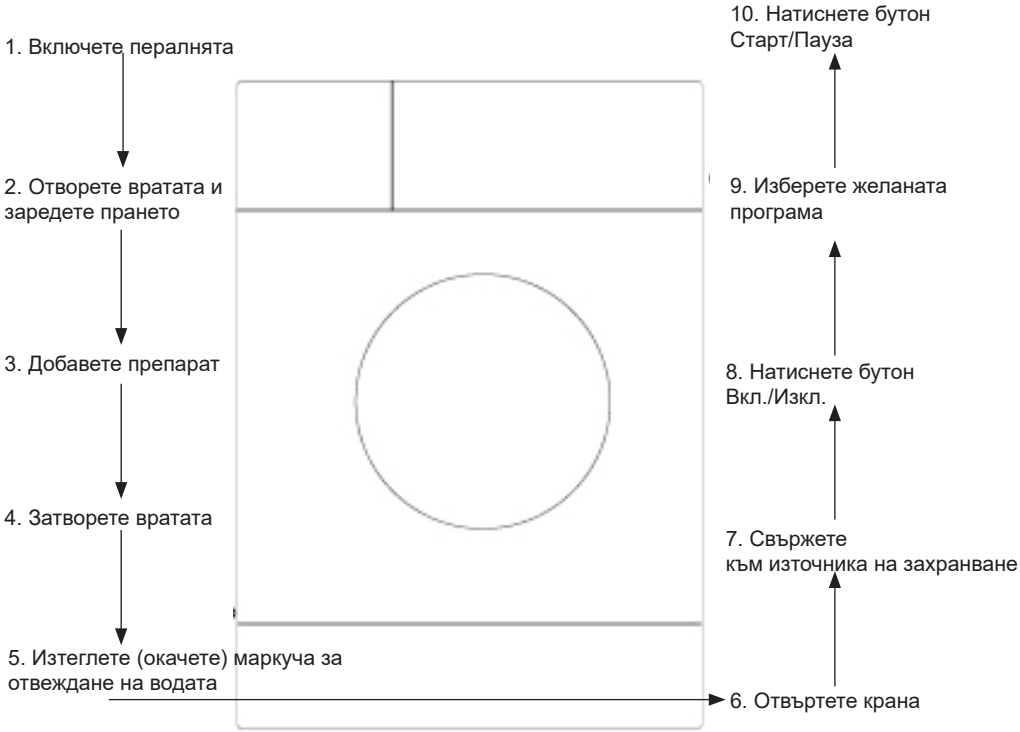
1. Включете пералнята
2. Отворете вратата и заредете прането
3. Добавете препарат
4. Затворете вратата
5. Изтеглете (окачете) маркуча за отвеждане на водата
6. Отвъртете крана
7. Свържете към източника на захранване
8. Натиснете бутон Вкл./Изкл.
9. Изберете желаната програма
10. Натиснете бутон Старт/Пауза

ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

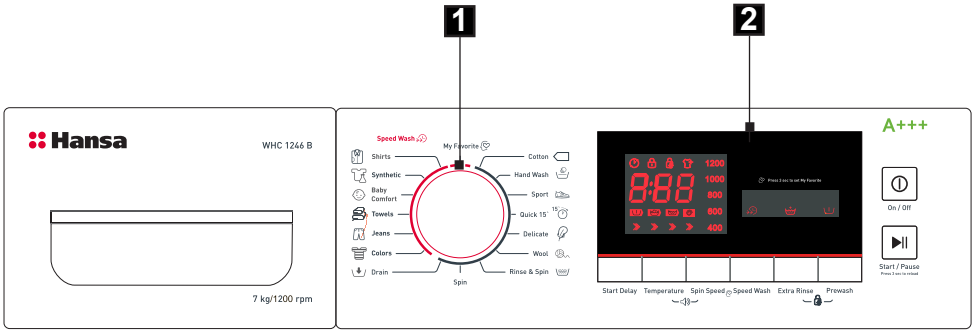

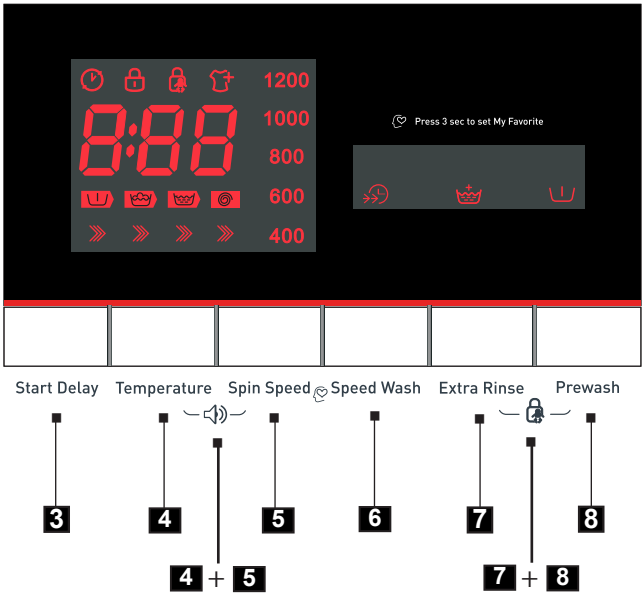

1. Програматор
2. Дисплей
3. Бутон „Отложен старт"
4. Бутон „Избор на температурата"
5. Бутон „Скорост на центрофугиране"
6. Бутон за допълнителна функция „Съкратено време"
7. Бутон за допълнителна функция „Допълнително изплакване"
8. Бутон за допълнителна функция „Предпране"

4+5. Включване / Изключване на звука

7+8. Родителски контрол Child lock

ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. **Програматор**
   Потребителят може да избере желаната програма за пране в зависимост от степента на замърсяване, вида и размера на прането, което осигурява по-добри резултати от работата на уреда и по-ефикасно изпиране. Завъртането на въртящото копче на друга позиция след стартиране на програмата се сигнализира чрез звуков сигнал, но не води до промяна на параметрите на избраната преди това програма.
2. **Дисплей**
   По време на работа на машината върху дисплея се показва прогнозираното оставащо време за завършване на прането, както и зададената скорост на въртене на барабана. Върху дисплея се показват също така символите, означаващи блокиране на вратата на пералнята [ ], центрофугиране [ ], символите, означаващи етап на програмата
   [ ], символ Child Lock [ ], символ за активиране на звуковата сигнализация[ ], символът на времето, оставащо до края на прането [ ] и символите на избраните допълнителни функции[ ]. Показваното време е само прогнозирано и може да се различава от действителното време за пране в зависимост от температурата и налягането на водата, размера на прането, количеството на перилния препарат и др. Времето е автоматично анализирано по време на процеса на пране. Моментни спирания и скокове са допустими.

   Ако изберете функцията „Отложен старт”, дисплеят ще показва времето, оставащо до началото на прането и символа [ ]. По време на задаване на скоростта на центрофугиране дисплеят показва следните стойности: - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200.
3. **Бутон за допълнителна функция „Отложен старт"**
   Бутонът „Отложен старт" се използва за задаване на времето за закъснение на началото на прането. Можете да изберете закъснение от обхвата на 1 – 24 часа. За да зададете времето, след изтичането на което ще започне прането, трябва да натиснете бутона.

   ВНИМАНИЕ: Ако по време на обратното броене на времето за отложен старт има прекъсване в захранването, функцията отново ще започне отброяването веднага след възстановяване на захранването.
4. **Бутон за избор на температурата**
   Бутонът е предназначен за избиране на температурата на пране за отделните програми. Натискането на бутона показва възможностите за настройки на температурата на водата за дадена програма или опция за пране със студена вода (без затопляне). В зависимост от избраната програма върху дисплея ще се появят следните параметри на настройките: - -°C (студена вода) - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.
5. **Бутон за избор на скоростта на центрофугиране**
   Бутонът „Скорост на центрофугиране" се използва за задаване на скоростта на центрофугиране при отвеждането на водата от пералната машина. За да промените оборотите на центрофугиране, трябва да натиснете бутона. В зависимост от избраната програма върху дисплея се показват следните стойности: 0 (без центрофугиране) - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200.

6. Бутон за допълнителна функция „Съкратено време"

Функцията „Съкратено време" намалява времето на пране, като същевременно спестява консумацията на енергия и вода. Тази функция се препоръчва особено за пране на леко замърсени дрехи.

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Функцията „Съкратено време" не е достъпна за всички програми за пране (виж таблицата с програмите).

7. Бутон за допълнителна функция „Допълнително изплакване"

Тази функция е особено полезна при прането на бельо, както и при пране на дрехи за хора с чувствителна кожа. Избирането на тази функция осигурява само едно допълнително изплакване на прането.

8. Бутон на функцията „Предпране"

Функцията „Предпране" удължава времето за пране с

20 минути Предпрането е началният етап на основната програма. С активирането на функцията предпране получавате много добри резултати, без да се налага предварително накисване на прането. Активирането на тази функция се препоръчва при пране на силно замърсени дрехи. Предпрането се извършва при температура 30°C.

Внимание! Функцията „Предпране" не е достъпна за всички програми за пране (виж Таблицата с програмите).

Внимание! Преди да включите функцията „Предпране" сипете перилен препарат в отделението за препарати, означено със символ „ ".

Бутон СТАРТ/ПАУЗА

Бутонът „Старт/Пауза” е предназначен за стартиране на цикъла на пране и позволява на потребителя да прекъсне работата на пералнята в произволен момент. По време на работата на пералнята мига съответният символ на програмата, сигнализирайки активната фаза на програмата за пране. В режим „Пауза" символите не мигат, а светят с постоянна светлина. Функцията „Пауза" може да бъде използвана за накисване на прането. Когато стартирате избраната програма, изчакайте около 10 минути и след това натиснете бутон „Старт/Пауза". След изтичане на времето за накисване е необходимо отново да натиснете бутон „Старт/Пауза" и пералнята ще продължи изпълнението на програмата. Накисването помага за подобряване на ефекта на прането на силно замърсени дрехи.

4+5. Включване/Изключване на звука
Функцията включване/изключване на звука се активира чрез едновременно натискане и задържане на бутоните: „Избор на температурата” и „Скорост на центрофугиране” за около 3 секунди

7+8. Родителски контрол (Child lock)
Функцията "Родителски контрол" блокира функционалните клавиши, като предотвратява случайна промяна на настройките или прекъсване на работата на пералнята от деца. Тази функция се активира по време на работа на цикъла чрез едновременно натискане и задържане на бутон „Допълнително изплакване” и бутон „Предпране” за около 3 секунди. За да изключите тази функция по време на цикъла, трябва отново да натиснете и задръжте същите бутони за около 3 секунди.

Внимание! Ако е активирана блокадата за деца, върху дисплея ще бъде показан символът [ ].

Внимание! Изключването на пералната машина, изключването от източника на захранване и завършването на програмата не деактивира блокадата.

Избор на функцията „Любима”
За да настроите програмата „Любима”, трябва да завъртите въртящия бутон на произволна програма, да настроите температурата, скоростта на барабана и допълнителните функции. След това трябва да задържите бутон „Скорост на центрофугиране” за около 3 секунди, за да потвърдите програмата „Любима”. По подразбиране е настроена програма „Памук”.

1. Антиалергична програма:

Тази програма е предназначена за деца и лица с чувствителна кожа. Основното пране стандартно се извършва при температура 30°C (възможни настройки на температурата: 40/30/20/-- студена вода), след което две изплаквания

2. Програма „Цветно бельо”:

Стандартна програма за пране, настройки по подразбиране на температурата - „студена вода”, скорост на центрофугиране – 1000 оборота/минута. Тази програма може да бъде използвана за едновременно пране на цветни тъкани, памучни и синтетични тъкани и бельо.

3. Програма „Експрес 15’":

Тази програма е предназначена за освежаване на дрехите. Включва всички три етапа на пране:

- основно пране
- изплакване
- центрофугиране

I. Избор на програма

1. Завъртете програматора според желаната програма (вижте таблицата по-нататък в това ръководство).
2. С цел да адаптирате програмата към вашите индивидуални нужди, можете да промените зададената температура и скорост на центрофугиране, както и да изберете допълнителни функции.
3. Натиснете бутона „Старт/Пауза".

II. Включване на функцията „Отложен старт"

Функцията отложен старт може да се използва, когато това е изгодно - например, ако използвате еластични тарифи за електроенергия.

Процедура:

1. Затворете вратата на пералнята.
2. Завъртете програматора на желаната програма (виж таблицата по-нататък в това ръководство).
3. В зависимост от Вашите нужди изберете допълнителни функции или променете параметрите за пране.
4. Натиснете бутон „Отложен старт".
5. Изберете настройка на времето за закъснение в границите от 1 до 24 часа. Върху дисплея ще се появи от 1 час до 24 часа.
6. Натиснете бутон „Старт/Пауза". Пералната машина преминава в режим изчакване. След изтичане на зададеното време за закъснение прането ще стартира автоматично.

Забележка: Ако сте избрали пране с отложен старт, върху дисплея ще се покаже оставащото до началото на програмата време.

III. Завършване на прането

1. Завършването на прането се сигнализира със звуков сигнал (ако е активиран). Върху дисплея ще се появи надпис 0:00, диодът „Блокада на вратата” ще изгасне.
2. Затворете крана на водата.
3. Изключете пералнята.
4. Изключете пералнята от захранването.
5. Отворете вратата на барабана и извадете прането.

IV. Изтриване и смяна на програмата

За да прекратите програмата, трябва да натиснете бутон „Включи/Изключи”. След това трябва отново да изберете желаната програма за пране и да натиснете бутон „Старт/Пауза”.

ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИТЕ

№	Програма	Макс. температура [°C]	Макс. скорост на центрофуниране [обор./мин.]	Макс. зареждане [kg]	Достъпни допълнителни функции				Отделение/контейнер за перилни препарати			Продължителност на прането [h:min.]	Разход на електрическа енергия (kWh)	Разход на вода (литри)	Брой изплаквания	Вид пране
					Отложен старт	Съкратено време	Допълнително изплакване	Предпране	Предпране I	Основно пране II	Омекотител за пране					
1	Памук*	60°	1200	7,0	Опция	-	-	-	X	●	❍	2:58	0,88	49	2	Силно или средно замърсени памучни дрехи, спално бельо, покривки, лично бельо, хавлии, ленени тъкани.
2	Ръчно пране	студена вода	600	2,0	Опция	-	Опция	Опция	❍	●	❍	1:00	0,16	26	2	Много деликатни тъкани.
3	Спорт	40°	1200	3,5	Опция	-	Опция	Опция	❍	●	❍	0:45	0,55	35	2	Спортни дрехи.
4	Експрес 15´ 15	студена вода	800	2,0	Опция	-	-	-	X	●	❍	0:15	0,16	26	2	Леко замърсени и потни дрехи, изработени от памук или лен. Забележка: Въпреки предвид съкратеното време за пране трябва да използвате по-малко количество перилен препарат в сравнение с другите програми. Вратата на пералнята може да се отвори след изтичане на около 2 минути от завършване на цикъла на пране.
5	Деликатно пране	30°	600	2,5	Опция	-	Опция	-	X	●	❍	00:50	0,35	29	2	Деликатни тъкани, например копринa.
6	Вълна	40°	600	2,0	Опция	-	Опция	-	X	●	❍	01:07	0,44	26	2	**Забележка:** Не се препоръчва пране на вълнени дрехи, върху етикета на които се намира символ за „Ръчно пране".
7	Изплакване	-	800	7,0	Опция	-	Опция	-	X	X	❍	00:20	0,06	18	1	Програмата е предназначена за изплакване на прането с добавяне на омекотяващи препарати (например антистатични препарати за омекотяване на водата). При пране на дрехи от много деликатни материали задължително трябва да намалите скоростта на центрофуниране.
8	Центрофуниране	-	800	7,0	Опция	-	-	-	X	X	X	00:12	0,05	-	-	Само центрофуниране, например след ръчно пране.
9	Отвеждане на водата	-	-	-	Опция	-	-	-	X	X	X	00:01	0,001	-	-	Само изпускане на водата - без центрофуниране.
10	Цветно бельо	студена вода	1000	3,5	Опция	Опция	Опция	-	X	●	❍	01:10	0,17	56	2	Средно или не много замърсени дрехи от деликатни синтетични и памучно-синтетични тъкани.
11	Джинсови облекла	40°	800	7,0	Опция	Опция	Опция	Опция	❍	●	❍	01:13	0,77	56	2	Замърсени памучни, синтетични тъкани, цветни тъкани, ленени материали.
12	Хавлии	60°	800	7,0	Опция	Опция	Опция	Опция	❍	●	❍	01:45	1,25	56	2	Силно или средно замърсени памучни дрехи и детско облекло, изискващи високи температури.
13	Антиалергична	30°	800	7,0	Опция	Опция	Опция	Опция	❍	●	❍	01:20	0,53	56	2	Програмата е предназначена за пране на дрехите на хора с чувствителна кожа, например на деца.
14	Синтетични	40	800	3,5	Опция	Опция	Опция	Опция	❍	●	❍	01:40	0,56	35	2	Замърсени памучни, синтетични тъкани, цветни тъкани, ленени материали.
15	Ризи	40	800	7,0	Опция	Опция	Опция	Опция	❍	●	❍	02:40	0,83	56	2	Замърсени памучни тъкани, синтетично облекло или облекло от тъкани - смес от синтетични влакна (ризи, блузи).
16	Любима	В зависимост от настройката														Потребителят може да избере най-изгодната или най-често използваната програма и да я запише в паметта на пералната машина като „Любима".

*** - стандартни програми за пране на памучни тъкани при 60°C и 40°C.**
Тези програми са подходящи за пране на памучни тъкани с нормална степен на замърсяване. Същевременно те са най-ефективните програми от гледна точка на общия разход на електроенергия и вода за пране на тъкани от този вид.
Забележка: Действителната температура може да са различава от декларираната температура на цикъла.

❍ при необходимост използвайте перилен препарат (за омекотяване, белина, друг...) с цел омекотяване на водата
● необходим препарат, без който прането няма да е ефективно
x използването на детергенти или омекотяващи препарати е невъзможно

Внимание! Показаното време е само прогнозирано и може да се различава от програмираното време, посочено в таблицата, в зависимост от температурата, налягането на водата, количеството на прането и др. Времето е автоматично анализирано по време на процеса на пране, допустими са малки отклонения и несъответствия.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕРАЛНЯТА

Проблем	Възможна причина/Начин на отстраняване
- Пералнята не работи	- Отворете крана докрай. - Изчистете филтъра в маркуча захранващ с вода. - Затворете вратата на пералнята. - Натиснете бутон „Старт/Пауза".
Вода под пералнята.	- Свържете правилно маркуча за захранване с вода.
Пералнята не центрофугира.	- Заредете отново прането в барабана равномерно, почистете филтъра на помпата.
Неприятна миризма в барабана	- Включете цикъла за самопочистване с празен барабан (виж таблицата с програмите).
Липса на вода в барабана.	- Отворете крана.
Вода в отделението за омекотяващ препарат.	- Трябва да натиснете докрай "гъбката", намираща се в централното отделение
Неправилно центрофугиране.	- Дозирайте правилно перилния препарат в зависимост от твърдостта на водата и замърсяването на прането (вижте препоръките върху опаковката на препарата) - Изчистете филтъра на помпата.
Пералнята не се зарежда с вода.	- Отворете крана. - Проверете настройките на програмата. - Проверете налягането на водата. - Свържете отново маркуча за захранване с вода. - Затворете вратата на пералнята. - Уверете се, че захранващият маркуч не е огънат или притиснат.
Пералнята едновременно приема и отвежда вода.	- Проверете, дали краят на маркуча за отвеждане на водата се намира над нивото на водата в пералната машина (маркучът трябва да бъде на височина от около 0,6 - 1 m над нивото на пода).
Неправилно отвеждане на водата.	- Проверете състоянието на филтъра на помпата. - Проверете състоянието на маркуча за отвеждане на водата. - Проверете нивото на маркуча за отвеждане на водата, трябва да бъде на височина 0,6 -1 m от пода
Вибрации на пералната машина	- Уверете се, че сте премахнали всички осигуряващи елементи при транспорта. - Нивелирайте пералната машина. - Блокирайте крачетата (завинтете гайките).
В отделението за препарати има пяна.	- Намалете дозата на перилния препарат. - Проверете твърдостта на водата, количеството и вида на използвания перилен препарат.
Прекъсване на прането преди края на програмата.	- Проверете електрическото захранване, водоснабдяването и отвеждането на водата.
Шум от помпата за изпомпване на водата след отвеждане на водата	- Водата от барабана е изпомпана, но е останало малко количество вода в помпата и в отвеждащия маркуч Непрекъснатата работа на помпата за изпомпване води до засмукване на въздух и характерен шум, който не означава неизправност.
Кратки паузи по време на работния цикъл.	- Пералнята е оборудвана със система за автоматично допълване на водата. - Пауза поради отстраняване на прекомерна пяна.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕРАЛНЯТА

Кодове за грешки на пералнята.

Пералната машина е оборудвана с алармена система, която с помощта на „КОДОВЕТЕ ЗА ГРЕШКИ", показани върху дисплея помага при появата на дребни проблеми, свързани с неправилна експлоатация. Системата за показване на „КОДОВЕТЕ ЗА ГРЕШКИ” дава възможност за локализиране и отстраняване на причината за грешките.
Детекцията на грешка се сигнализира чрез светване на диодите, показани в таблицата по-долу:

Код на грешка	Причина	Отстраняване на неизправността
E 30	Отворена врата на пералнята.	Затворете вратата на пералнята, проверете, дали прането не е прихванато от вратата.
E 10	Ниско налягане на водата, липса на вода в пералнята	Отворете крана с водата, проверете захранващия маркуч и филтъра, проверете налягането на водата.
E 21	Неправилно отвеждане на водата.	Проверете маркуча и филтъра.
EXX	Други	Опитайте отново да включите или се обърнете към СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР

ПОЧИСТВАНЕ

За почистване на корпуса и пластмасовите части на уреда никога не използвайте разтворители и остри абразивно почистващи средства (например прахове или почистващо мляко)! Да се използват само деликатни течни почистващи средства и меки кърпи. Не използвайте гъби.

1. Почистване на помпата

●Отворете сервизния панел

●Отвинтете капака на помпата

●Снемете капака на помпата

●Затворете сервизния панел

Повторен монтаж на филтъра в обратна последователност.

II. Почистване на крана на водата

●Демонтирайте маркуча захранващ с вода
●Хванете с клещи щифта на мрежестия филтър
●Извадете и почистете филтъра (с помощта на четка)

Повторен монтаж на филтъра в обратна последователност.

III. Почистване на отделението/контейнера за перилен препарат - трябва да се почистват най-малко веднъж месечно.

●Извадете контейнера (натиснете докрай ограничителя за изваждане).

●Измийте под течаща вода (с помощта на четка или кърпа).

●Поставете контейнера обратно на мястото му.

Препоръчва се използване на перилни препарати с общо предназначение на прах или течни за пълния температурен диапазон и в съответствие с препоръките на производителя на препарата, посочени върху опаковката.

I. Перилни препарати и омекотители

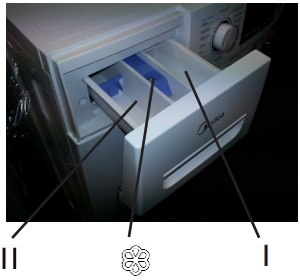

Перилни препарати

●Спазвайте препоръките на производителя на перилния препарат.

●Сипете праха за пране или течния препарат за пране в контейнера, обозначен със символ II

●Праха за предпране трябва да сипете в контейнера, обозначен със символ I

●При използването на омекотители трябва да спазвате указанията на производителя на препарата.

●Омекотителят трябва да се добави в средния контейнер, обозначен със символ ❀

Не се препоръчва надвишаване на обозначеното максимално ниво на контейнера. Даденият препарат ще бъде използван при последното пране.

II. Първо пране

Преди първия цикъл на пране трябва да извършите един цикъл при висока температура без дрехи в съответствие със следната процедура:

●Свържете пералнята към електрическата мрежа.

●Отворете крана.

●Поставете бутона на програматора върху пране при висока температура.

●Добавете съответния перилен препарат и натиснете бутон«Старт/пауза».

III. Замърсявания

Упорити петна

Преди прането задължително трябва да използвате препарат за отстраняване на петна в съответствие с указанията на неговия производител.

●Силно замърсени дрехи:

По-малко количество пране наведнъж.

Добавете повече перилен препарат.

След пране на силно замърсени дрехи (например на работно облекло) или на дрехи, които оставят влакна, за почистване на пералнята

се препоръчва включване на програма

за пране при 60°C с празен барабан, например програма „ПАМУК” или

„СИНТЕТИЧНИ ТЪКАНИ”.

●Слабо замърсени дрехи:

Вижте раздел „Спестяване”

IV. Спестяване на електрическа енергия и вода

Слабо замърсени дрехи или малко количество дрехи трябва да перете с програма „ЕКСПРЕС".
При използване на оптималното количество перилни препарати няма необходимост от допълнително изплакване.

V. Твърдост на водата

Твърдата вода причинява натрупване на котлен камък.
Информация за твърдостта на водата може да бъде получена от най-близката водоснабдителна станция.
Препоръчително е да се използват омекотители за вода за всяко пране.

VI. Изключване на захранването

Изключването на пералнята от захранването или отпадането на напрежението не води до изтриване на програмата.
Програмата се съхранява и ще продължи след повторната поява на напрежение. По време на прекъсване на захранването не отваряйте вратата на пералнята.

VII. Зареждане:

Максималната вместимост на барабана е 7.0 kg: Зареждане на дрехи в барабана, в съответствие със следните препоръки:
- памучни изделия, джинсови изделия, детско облекло – макс. пълен барабан (да не се претоварва над определената норма – това само ще влоши ефекта от прането!)
- синтетични тъкани – максимално ½ от барабана,
- вълна, коприна, тънки, деликатни тъкани – макс. 1/3 от барабана.

Внимание! Не претоварвайте барабана! Претоварването на барабана може да причини увреждане на прането облеклото!

VIII. Разпределение на дрехите в барабана

Пералнята е оборудвана с автоматична електронна система за контрол на равномерното разпределение на прането по време на центрофугиране.
Преди да започне центрофугирането, системата проверява разположението на дрехите в барабана.
Ако в началото на центрофугирането дрехите са разпределени неравномерно, системата ще опита няколкократно да промени разпределението на дрехите в барабана. Понякога пробите не са достатъчни за правилното разпределение на дрехите (в случай на пране на хавлиени пеньоари или чаршафи, в които се усукват по-малките дрехи и се образуват сбити топки).
Системата може да реагира по два начина:
- да намали скоростта на центрофугиране,
- да приеме, че дрехите са твърде неравномерно разпределени и да не включи центрофугиране.

И в двата случая, след завършване на прането трябва да отворите вратата на пералнята и да подредите ръчно дрехите в барабана. Затворете вратата и отново изберете програма центрофугиране.

IX. Блокиране на вратата

Пералнята е оборудвана с ключалка за блокиране на вратата, поради което тя не може да бъде отворена по време на цикъла на пране. След завършване на програмата за пране пералната машина автоматично отключва вратата.

X. Деликатни тъкани

Програма:
Изберете съответната програма за пране („ДЕЛИКАТНИ ТЪКАНИ”).
Зареждане:
Не претоварвайте пералнята, макс. 1/3 от барабана, вижте раздел VII Зареждане.

XI. Дозиране

В съответствие с препоръките на производителя на перилния препарат.
Твърде малко количество препарат:
Дрехите посивяват;
Формират се бучки мазнина, появява се котлен камък.
Твърде голямо количество препарат:
Силна пяна;
Влошаване на качеството на прането, недостатъчно изплакване на перилните препарати от тъканите.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

- Тип	**WHC 1246 B**
- Номинално напрежение	220-240V / ~50Hz
- Номинална мощност	2050 W
- Максимална токова защита	10 A
- Вместимост на барабана	макс. 7,0 kg
- Налягане на водата	мин. 0,05 MPa (0,5 bar) макс. 1 MPa (10 bar)
- Размери W x S x G	850 / 595 / 495 (mm)
Тегло	62 kg

- Изпълнява изискванията на европейския стандарт EN 60456.

Изпитване за етикета в съответствие с EN 60456 на стандартните програми за пране на памучни тъкани:
- памучни тъкани – 60°C при пълно зареждане
- памучни тъкани – 60°C при частично зареждане
- памучни тъкани – 40°C при частично зареждане

- Очакван среден годишен разход на вода от порядъка на **10000** литра,
- Среден разход на електрическа енергия **175** kWh/годишно

КАРТА НА ПРОДУКТА

(В съответствие с делегиран Регламент на Комисията (ЕС) № 1061/2010 от 28 септември 2010 година, допълващ директивата на Европейския парламент и Съвета 2010/30/ЕО по отношение на етикетирането за енергийна ефективност на битови перални машини и Регламент на Комисията (ЕС) № 1015 / 2010 от 10 ноември 2010 г. относно прилагането на Директива 2009/125 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови перални машини).

Доставчик / търговска марка	**Hansa**
Тип	**WHC 1246 B**
Номинална вместимост	7,0 kg
Клас за енергийна ефективност [1) 2)]	A+++
Среден годишен разход на електрическа енергия E_c [3)]	175 kWh/годишно
Изразходвана енергия в стандартен цикъл за пране на памук:	
- При 60°C и пълно зареждане $E_{t,60}$	0,93 kWh
- При 60°C и частично зареждане $E_{t,601/2}$	0,8 kWh
- При 40°C и частично зареждане $E_{t,401/2}$	0,51 kWh
Среден разход на енергия в момента на изключване P_o	0,5 W
Среден разход на енергия в режим готовност P_l	1 W
Среден годишен разход на вода AW_c [4)]	10000 l
Разход на вода в цикъла на стандартна програма за пране на памучни тъкани:	
- при 60°C и пълно зареждане $W_{t,60}$	50 l
- при 60°C и частично зареждане $W_{t,601/2}$	42 l
- при 40°C и частично зареждане $W_{t,401/2}$	42 l
Клас на ефективност на ценрофугиране [2)]	B
Остатъчна влага D	53 %
Максимална скорост на центрофугиране [2)]	1200 оборота/минута.
Продължителност на "Стандартната програма за памучни тъкани при 60°C" и пълно зареждане	179 минути
Продължителност на "Стандартната програма за памучни тъкани при 60°C" и частично зареждане	179 минути
Продължителност на "Стандартната програма за памучни тъкани при 40°C" и частично зареждане	179 минути
Ниво на шум:	
- По време на цикъла на пране	59 db
- По време на цикъла на центрофугиране	76 db
Уред за вграждане	не

[1)] Клас на енергийна ефективност в скала от A+++ (висока ефективност) до D (ниска ефективност).
[2)] В случай на стандартно пране на памучни тъкани при 60°C и 40°C и при пълно и частично зареждане.
[3)] Очакваната средна годишна консумация на енергия въз основа на 220 стандартни цикъла на пране на програмите за памук при 60°C и 40°C при пълно и частично зареждане и разход в режим на ниска консумация на енергия.
[4)] Очакваната средна годишна консумация на енергия въз основа на 220 стандартни цикъла на пране на програмите за памук при 60°C и 40°C при пълно и частично зареждане. Количеството на изразходваната вода зависи от начина на експлоатация на уреда.