

## AMM 25 BI

---

# Ulotka instalacyjna

PL

---

## Kuchenki mikrofalowej



*Przed instalacją kuchenki należy przeczytać niniejszą ulotkę.*



## SZANOWNY KLIENCIE,

---

*Prosimy Państwa o uważną lekturę niniejszej ulotki obsługi przed zainstalowaniem urządzenia.*

*Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.*

*Ulotkę tą należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.*

*Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.*



### **Uwaga!**

*Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.*

*Kuchenka powinna znajdować się z dala od źródeł ciepła i oparów.*

*Przed podłączeniem kuchenki do sieci należy upewnić się, że napięcie i*

*częstotliwość prądu w sieci mają wartości identyczne jak na tabliczce*

*znamionowej. Gniazdo zasilające, do którego zostanie podłączona kuchenka*

*mikrofalowa musi być bezwzględnie wyposażone w sprawny bolec ochronny (uziemienie).*

*Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody bądź obrażenia*

*będące wynikiem podłączenia kuchenki do źródła zasilania bez obwodu*

*ochronnego lub z niesprawnym obwodem ochronnym.*

*Instalacji kuchenki powinien dokonać wykwalifikowany instalator.*



*Podczas instalacji jak i przed każdą operacją czyszczenia, lub przed podjęciem prac naprawczych (Serwis Fabryczny), należy wyjąć wtyczkę kuchenki z gniazdka lub odłączyć zasilanie od gniazdka.*

*Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe?*

*- zadzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.*

**tel.0-801 801 800**

# WYPOSAŻENIE

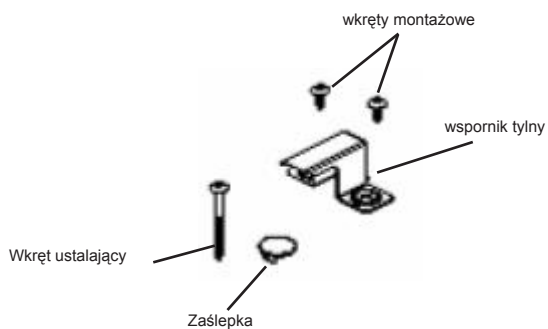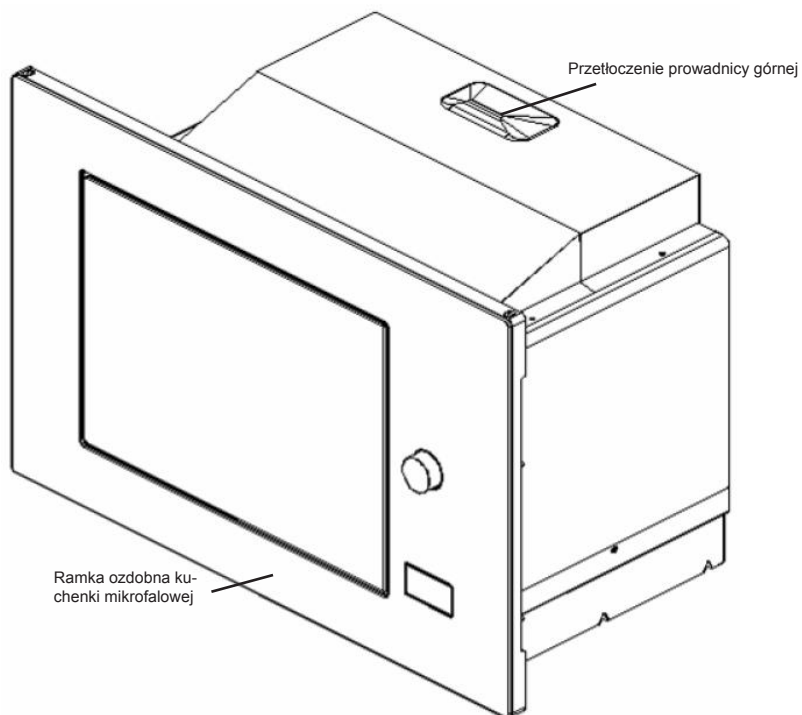


**Uwaga!** Nie zakrywaj żadnych szczelin wentylacyjnych powietrza z tyłu urządzenia jak i pomiędzy kuchenką a ramką ozdobną.

## ZABUDOWA MEBLOWA


Szafka meblowa nie powinna mieć tylnej ściany za kuchenką mikrofalową (patrz rysunek).

### 2. Montaż kuchenki w kolumnie z piekarnikiem

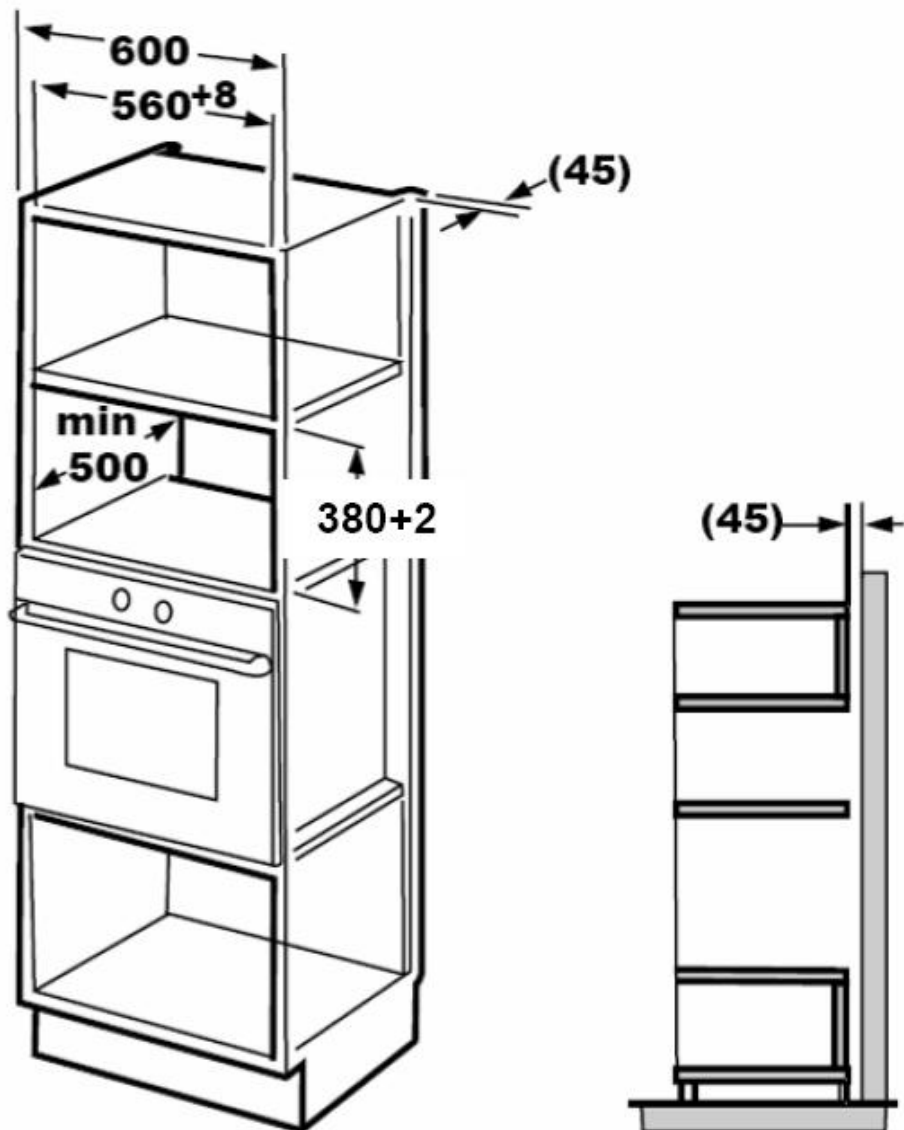


## INSTALACJA KUCHENKI

---

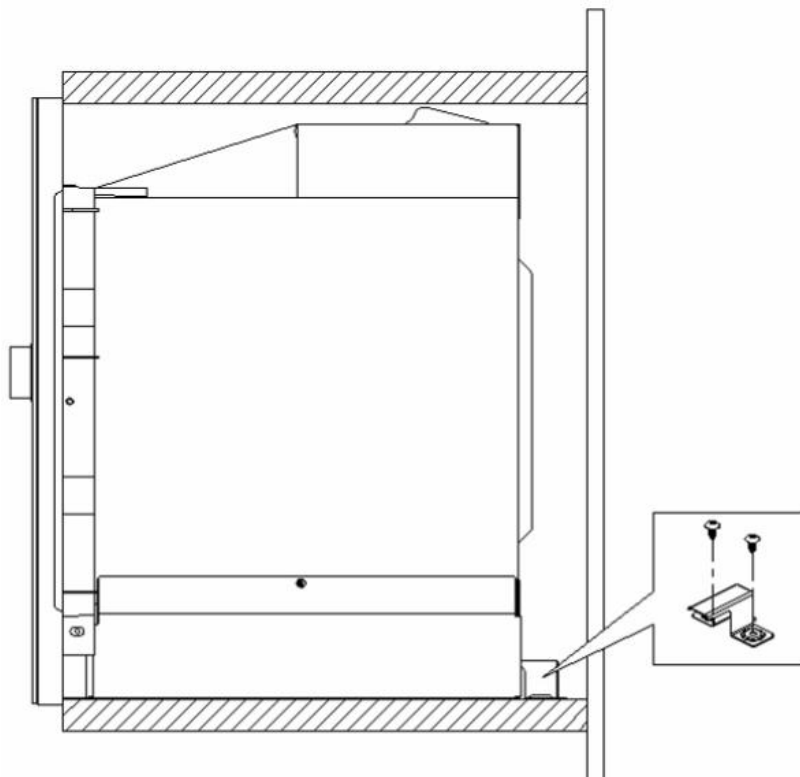


Wysokość wnętrza szafki powinna wynosić  $380 + 2$  mm. Podczas wsuwania kuchenki do wnętrza szafki, pomiędzy ścianą górną wnętrza a przetłoczeniem prowadnicy górnej kuchenki powinien być niewielki luz, aby ułatwić montaż.

## INSTALACJA KUCHENKI

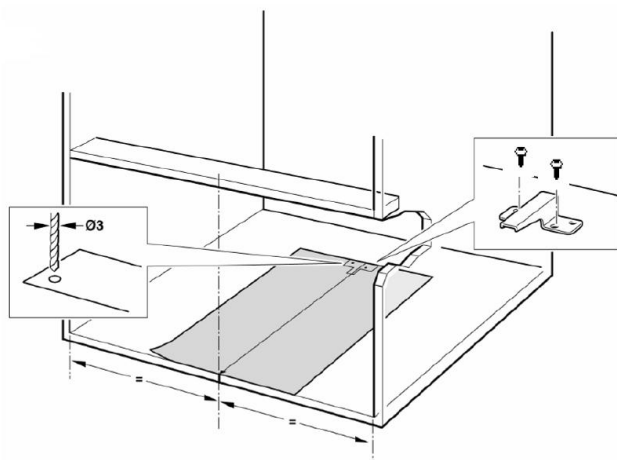

Przed instalacją sporządzić papierowy szablon montażowy, który ma za zadanie ułatwić odwzorowanie odpowiedniej odległości od krawędzi szafki i wyśrodkowanie wspornika tylnego. Po ustaleniu odpowiedniej pozycji wspornika, wywiercić dwa otwory pod wkręty wspornika ( $\Phi$  3mm). Zamocować wspornik tylni do szafki.

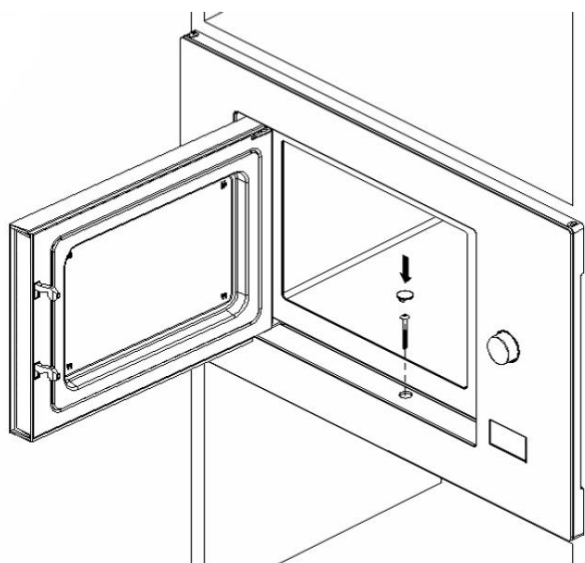

Ostatecznie ustalić żądaną pozycję kuchenki (ramka powinna znajdować się na środku szafki i stykać się z jej krawędzią). Po ustaleniu pozycji, przymocować kuchenkę do szafki kuchennej za pomocą wkrętu ustalającego (w dolnej części ramki- patrz rysunek). Po wkręceniu wkrętu ustalającego w szafkę, na otwór w dolnej części ramki nałożyć ozdobną zaślepkę.

**Amica Wronki S.A.**  
ul. Mickiewicza 52  
64-510 Wronki  
tel. 067 25 46 100  
fax 067 25 40 320  
[www.amica.com.pl](http://www.amica.com.pl)

---



IO 00507